



Limiteur de couple à billes - A5-62

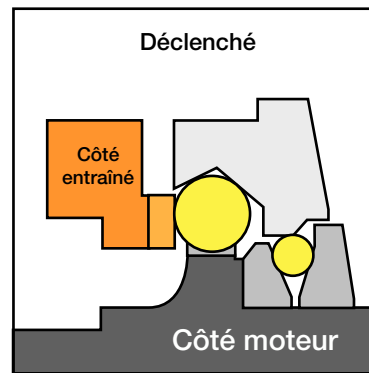

■ Principe

En dépassement d'un couple pré réglé (ou surcouple), le limiteur se désenclenche et la transmission n'est momentanément plus assurée.
Le réenclenchement est automatique.

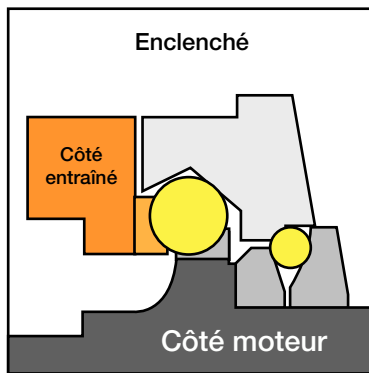

■ Réglage du couple

Serrer l'écrou de réglage central (1) à l'aide d'une clé à ergots afin que les rondelles ressorts (2) compriment l'organe monté en augmentant ainsi le couple de glissement.

L'écrou de réglage central est ensuite maintenu en position par les vis de blocage (3).

