


Dérive chaîne pour chaîne à rouleaux

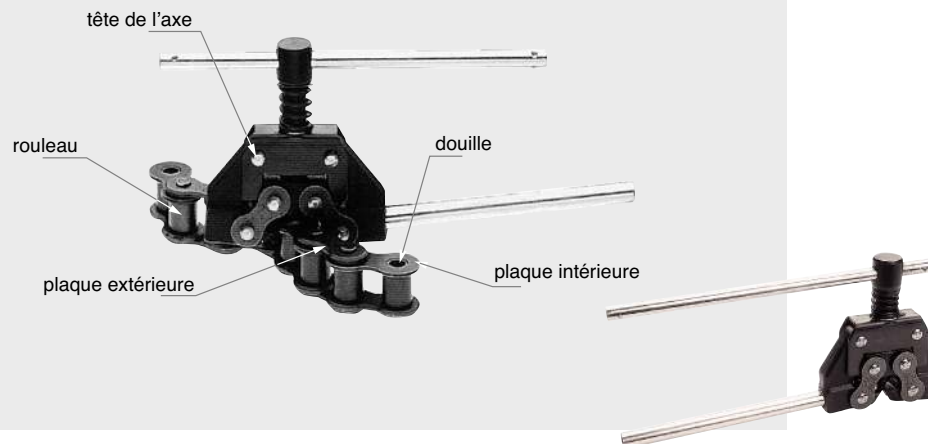

**CONSEILS DE MONTAGE
POUR DÉRIVER UNE CHAÎNE**

- 1- Meuler les têtes.
- 2- Fixer l'outil à la chaîne en plaçant les mâchoires à l'intérieur des plaques et sur le rouleau.
- 3-Tourner la vis pour extraire l'axe.

Produit associé




A2-01 Page 72

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A2-09-01**

Référence

		Pour chaîne - Pas	Norme DIN ISO
A2-09-01	●	9,525 - 12,7 - 15,875 - 19,05	06B - 08B - 10B - 12B
A2-09-02	●	25,4 - 31,75	16B - 20B